

## CAUTION

### RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**



**DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of unisolated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**FCC WARNING:** This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the apparatus.

**SURGE PROTECTORS:** It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Read all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer.

**PRECAUCIÓN**

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA  
NO ABRIR**



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.



**VOLTAJE PELIGROSO:** El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



**ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

**ADVERTENCIA DE LA FCC:** ESTE EQUIPO PUEDE GENERAR O UTILIZAR ENERGÍA DE RADIO FRECUENCIA. LOS CAMBIOS O LAS MODIFICACIONES DE ESTE EQUIPO PUEDEN PROVOCAR INTERFERENCIA PERJUDICIAL, A MENOS QUE ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADAS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. EL USUARIO PODRÍA PERDER LA AUTORIDAD PARA HACER FUNCIONAR ESTE EQUIPO SI REALIZA ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO AUTORIZADO.

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTALA POR COMPLETO.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LAS DOS CONDICIONES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSA INTERFERENCIA NOVIA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO IDESEABLE.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia danina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte inferior del aparato

**PROTECTORES CONTRA SOBREINTENSIDAD:** SE RECOMIENDA UTILIZAR UN PROTECTOR CONTRA SOBREINTENSIDAD PARA LA CONEXIÓN DE CA. LOS CASOS DE SOBREINTENSIDAD DE ENERGÍA Y RAYOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO.

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.**

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**PORTABLE CART WARNING (Symbol provided by RETAC)**

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No recale el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante. Use sólo el carro, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un

## MISE EN GARDE

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIRE**

**MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE), AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.**

**TENSION DANGEREUSE :** L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

**ATTENTION :** Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT DE LA FCC :** CET APPAREIL PEUT GÉNÉRER OU UTILISER DE L'ÉNERGIE DE RADIOFRÉQUENCE. TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DE CET APPAREIL PEUT ENTRAINER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À MOINS QUE LES MODIFICATIONS NE SOIENT EXPRESSÉMENT APPROUVEES DANS LE GUIDE D'UTILISATION. L'UTILISATEUR RISQUE LE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT SI UNE MODIFICATION OU UN CHANGEMENT NON AUTORISÉ EST EFFECTUÉ.

**MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.**

**CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CONSEillé CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUvant CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.**

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée sous l'appareil.

**PARASURTENSEURS : IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGâTS DUS À LA Foudre ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.**

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITé.**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITÉ

Lisez ces consignes.

2. Conservez ces consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne touchez pas les surfaces prévues pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou piétré en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble de l'appareil.

## AC CONNECTION

Insert the small end of the AC adapter into the DC IN 5V jack (1) (located on the rear of the unit). Connect the other end to a wall outlet having 120V AC, 60 Hz.

**NOTES:**

- If radio is selected, the last frequency will be tuned.
- You can also sync the alarm times from the app to this unit (see the App-Enhanced Application section).
- If you select iPod, the iPod or iPhone device must be inserted and turned on.

**To turn the alarm off:**

To turn the alarm off so it will not sound the next day, press the Alarm On/Off button (10). The alarm will turn off, but will remain set for the next day. To turn the alarm off again, simply press the Alarm On/Off button (10) again so the alarm indicator disappears from the display.

**Snooze:**

While the alarm is sounding, press the Snooze/Dimmer button (3). The alarm will turn back on automatically ten minutes later. If you repeat this process, the Snooze time will be increased by another ten minutes. To cancel the Snooze function, press the Alarm On/Off button (10).

**Sleep:**

With the unit on, press the Sleep button (6); "SLEEP" will blink and "10" will show in the display, which indicates the unit will turn off after 10 minutes. Repeatedly press the Sleep button (6) to select the Sleep time, up to 90 minutes in 10 minute increments. After a couple seconds, the Sleep time will disappear from the display.

**NOTE:** To cancel the Sleep function, repeatedly press the Sleep button until "SLEEP" disappears from the display.

**Line In Jack (Rear of Unit)**

Insert one end of an audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the LINE IN Jack (4) on the rear of this unit. To listen to the external audio unit, turn this unit on using the Power button (9), and turn on the external unit as well. Repeatedly press the SOURCE button (2) to select Line In mode; "line-in" will appear in the display. The external audio unit's output sound will be heard through this unit's speakers. If you wish to listen to the iPod or iPhone device in the iPod or iPhone device compartment, repeatedly press the SOURCE button (2) to select iPod mode; "iPod" will appear in the display.

**Using an iPod or iPhone Device with this Unit**

With an iPod or iPhone device connected, if this unit is not already on, turn this unit on by pressing the Power button (9). Repeatedly press the Source button (2) to select iPod or iPhone mode; "iPod" will appear in the display. You can operate the iPod or iPhone device using its own controls, as per its owner's manual, or you can use the controls on this unit to operate the iPod or iPhone device.

**To play/pause the iPod or iPhone device:**

Press the Play/Pause (11) button (1) to start playback on your iPod or iPhone device. Press again to pause playback. The Pause indicator will blink in the display; press yet again to resume playback. If you have the Shuffle and/or the Repeat option selected on your iPod or iPhone device, the respective indicator will appear in this display.

**To skip forward or backward on the iPod device:**

Press the Tune/Skip/Search (11) or (12) button to skip to the beginning of the current track, previous or next track.

**To search forward or backward on the iPod device:**

Press and hold the Tune/Skip/Search (11) or (12) button to search within the currently-playing track.

**To adjust the main volume:**

Press the Volume + (12) or - (7) button to increase or decrease the volume.

**To turn the unit off:**

To turn this unit off, press the Power button (9). You can also turn the unit off by pressing the Sleep button (6). After you have adjusted the volume setting, if you turn the unit off and then on again, the volume level will be set to the level you selected prior to turning the unit off.

**Using the FM Radio**

It is highly recommended to install the Memorex FM Radio + Alarm Clock App so you can set FM presets, view the frequencies, and more. See the App-Enhanced Application section later in this manual.

Turn this unit on by pressing the Power button (9).

## CONEXIÓN DE CA


Inserte el extremo pequeño del adaptador de CA en el enchufe de entrada de CC de 5 V (ubicado en la parte trasera de la unidad). Conecte el otro extremo a un enchufe de pared de 120 V CA, 60 Hz.

**NOTAS:**

- Para desconectar el adaptador de CA cuando no está en uso, retire el conector de CC y el conector de entrada de CA.
- Utilice solo el adaptador de CA suministrado, que posee las siguientes especificaciones: CC 5 V, 1,2 A.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Se utilizan dos pilas "AAA" como respaldo para la hora/alarma. Inserte las pilas en esta unidad de la siguiente manera:

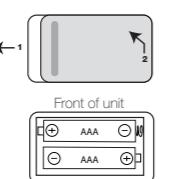

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas (1) que se encuentra en la parte inferior de la unidad desplazándola en la dirección 1 y, luego, levantándola en la dirección 2.  
2. Inserte dos (2) pilas "AAA" en el compartimiento de las pilas como se indica en la imagen. Asegúrese de respetar las marcas de polaridad de las pilas, grabadas en el interior del compartimiento. Para lograr un mayor tiempo de reproducción, se recomiendan pilas alcalinas.  
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento.

**NOTAS:**


- Para que la unidad funcione con las pilas, se debe desconectar el adaptador de CA del enchufe de entrada de CC de 5 V.
- Cuando las pilas tengan poca carga, el ícono de pila parpadeará en la pantalla.

### PRECAUCIONES SOBRE LAS PILAS

Siga estas precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo:

1. Precaución: Peligro de explosión si las pilas se colocan incorrectamente. Reemplace solamente con pilas iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice solo el tipo y tamaño de pilas especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las pilas, según se indica en el compartimiento de las pilas. Si la pila se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas, recargables o de carbono zinc) o pilas viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones a raíz de posibles fugas de las pilas.
6. No intente recargar una pila que no sea recargable, ya que puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas).
7. Extraiga las pilas correctamente si están agotadas.
8. Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de instalar las pilas.

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

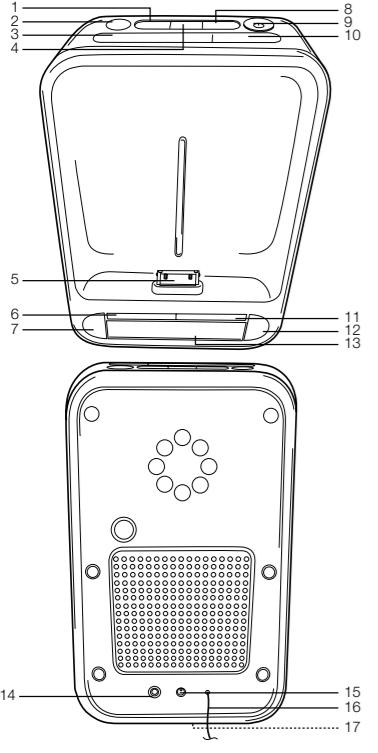

1. Botón Sintonizar/Saltar/Buscar **KK**
2. Botón Fuente
3. Botón Temporizador/Atenuador
4. Botón Reproducir/Pausar **II**
5. Base del iPod o iPhone con conector
6. Botón de apagado automático
7. Botón Volumen (Bajar)
8. Botón Sintonizar/Saltar/Buscar **KK**
9. Botón de encendido
10. Botón de encendido/apagado de la alarma
11. Botón Ajustar hora/sincronizar
12. Botón Volumen + (Subir)
13. Pantalla
14. Enchufe de entrada de línea
15. Enchufe de entrada de CC de 5 V (ADAPTADOR DE CA, PIEZA N.º 0251-211120-90003\*)
16. Antena FM
17. Compartimiento de las pilas (Parte inferior de la unidad)

**(NÚMERO DE PIEZA DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO 3052-017806-30000\*)**

**\*Pieza reemplazable por el consumidor**  
(Consulte el final de la guía para realizar un pedido).

## FUNCIONAMIENTO

**Para ajustar o volver a ajustar la hora real:**  
Se recomienda instalar la aplicación de Radio FM + Reloj despertador de Memorex para utilizar estas funciones. Consulte la sección Aplicación avanzada que se encuentra más adelante en este manual.

Independientemente de la fuente que elija, o si la alimentación está encendida o apagada, puede ajustar la hora de la siguiente manera:

1. Presione y mantenga presionado el botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) **KK** hasta que el indicador de AM/PM parpadee.
2. Ajuste la unidad al formato estándar de 12 horas o al formato 24 horas (formato militar) mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) **KK**.
3. Ajuste la hora actual mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) **KK**.
4. Ajuste los minutos reales mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) **KK**. Habrá terminado de configurar la hora.

**Para sincronizar la hora del iPod® o del iPhone® con la hora de esta unidad:**  
Con la alimentación encendida, conecte el iPod o iPhone como se indica más adelante en este manual. Presione el botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) **KK** hasta que aparezca la hora real y la pantalla parpadee dos veces. Se sincronizará la hora.

**NOTAS:**

- El botón Set Time/Sync (Ajustar hora/sincronizar) no ajustará la alarma.
- El iPod mini, iPod photo y iPod 4th Generation no admiten la función SYNC (sincronización).

**Para ajustar la alarma:**  
Independientemente de la fuente que elija, o si la alimentación está encendida o apagada, puede ajustar la hora de la alarma de la siguiente manera:

1. Presione y mantenga presionado el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK** hasta que la hora de la alarma parpadee.
2. Ajuste la hora de la alarma mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**.
3. Ajuste los minutos de la alarma mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**.
4. Establezca la fuente con la que desea despertarse (Pod, Radio o Timbre) mediante el botón Tune/Skip/Search (Sintonizar/Saltar/Buscar) **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**.
5. Ajuste el volumen mediante el botón Volume + **KK** o **II**. Luego presione nuevamente el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**. Habrá terminado de ajustar la alarma. El ícono de alarma aparecerá en la pantalla para indicar que está activada.

**NOTAS:**

- Si selecciona la radio, se sintonizará la última frecuencia.

## FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

- También puede sincronizar la hora de la alarma desde la aplicación con esta unidad (consulte la sección Aplicación avanzada).
- Si selecciona iPod, debe insertar y encender el iPod o iPhone.

### Para apagar la alarma:

Para apagar la alarma, presione el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**. La alarma se apagará, pero permanecerá establecida durante el resto del día. Para apagar la alarma de modo que no suene al día siguiente, presione nuevamente el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**. El indicador de alarma desaparecerá de la pantalla.

### Temporizador:

Mientras la alarma esté sonando, presione el botón Snooze/Dimmer (Temporizador/Atenuador) **KK**. La alarma se volverá a encender automáticamente diez minutos después. Si lo desea, presione nuevamente el botón Snooze/Dimmer (Temporizador/Atenuador) **KK** después de que se haya alcanzado el tiempo de Temporizador original para que la alarma suene diez minutos después. Puede repetir este proceso. Para cancelar la función de Temporizador, presione el botón Alarm On/Off (Encendido/apagado de la alarma) **KK**.

### Apagado automático:

Con la unidad encendida, presione el botón Sleep (Apagado automático) **KK**. "SLEEP" parpadeará y "10" aparecerá en la pantalla, lo que indica que la unidad se apagará diez minutos después. Presione varias veces el botón Sleep (Apagado automático) **KK** para seleccionar el tiempo de apagado automático. Puede seleccionar hasta 90 minutos, en incrementos de 10 minutos. Después de algunos segundos, el tiempo de Apagado automático desaparecerá de la pantalla.

**NOTA:** Para cancelar la función de apagado automático, presione varias veces el botón Sleep (Apagado automático) hasta que "SLEEP" desaparezca de la pantalla.

### Enchufe de entrada de línea (Parte trasera de la unidad)

Inserte un extremo del cable de audio (que no se incluye) en el enchufe LINE OUT (SALIDA DE LÍNEA) del equipo de audio externo, y el otro extremo en el enchufe LINE IN (ENTRADA DE LÍNEA) **KK** de la parte trasera de la unidad. Para escuchar el equipo de audio externo, encienda la unidad mediante el botón Power (Encendido) **KK** y encienda también el equipo externo. Para seleccionar el modo de ENTRADA DE LÍNEA, presione varias veces el botón SOURCE (FUENTE) **KK** hasta que se ilumine el indicador de Entrada de línea. El sonido de la unidad de audio externa se escuchará a través de los altavoces de la unidad. Si desea escuchar su iPod o iPhone en el compartimiento para iPod/iPhone, seleccione el modo iPod o iPhone presionando varias veces el botón SOURCE (FUENTE) **KK** hasta que se ilumine el indicador de iPod.

### PRECAUCIONES SOBRE LAS PILAS

Siga estas precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo:

1. Precaución: Peligro de explosión si las pilas se colocan incorrectamente. Reemplace solamente con pilas iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice solo el tipo y tamaño de pilas especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las pilas, según se indica en el compartimiento de las pilas. Si la pila se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas, recargables o de carbono zinc) o pilas viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones a raíz de posibles fugas de las pilas.
6. No intente recargar una pila que no sea recargable, ya que puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas).
7. Extraiga las pilas correctamente si están agotadas.
8. Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de instalar las pilas.

**NOTAS:**

- Para que la unidad funcione con las pilas, se debe desconectar el adaptador de CA del enchufe de entrada de CC de 5 V.
- Cuando las pilas tengan poca carga, el ícono de pila parpadeará en la pantalla.

### REPARACIÓN

Siguiendo las instrucciones de reparación de este manual, se puede reparar la unidad.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

### REPARACIÓN:

Si la unidad no funciona adecuadamente, no intente repararla por su cuenta.

### NOTAS:

• No intente reparar la unidad por su cuenta.

## &lt;h